* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No.:GH68-10916A
Hungarian. 08/2006. Rev. 1.0

SGH-X680
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 83. oldal. találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 82. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatbavétel", illetve a "Több mint egyszerű telefon" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑ A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.

▶ A hivatkozott oldalon további információk találhatók.

→ A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.

[ ] A telefon valamelyik gombja. Például: [OK/]

< > Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>

- **Fényképező és videokamera**
  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

A telefon speciális funkciói

- **Zenelejátszó**
  A telefont Zenelejátszóként használva MP3-zenefájlokat hallgathat.

- **Bluetooth**
  Az ingyenes, vezeték nélküli Bluetooth technológia használatával más eszközökkel létesíthet kapcsolatot, illetve fotókat, képeket, videókat, valamint egyéb személyes adatokat küldhet.

- **Webböngésző**
  A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.

- **Egyéni telefonkezelés fényképes hívásazonosítóval**
  Híváskor megjelenik a kijelzőn a hívó fél fényképe.

- **Névjegykártya**
  Létrehozhat saját névjegykártyát, amelyek saját számát és személyes adatait tartalmazzák. Bemutatkozáskor használja ezt a praktikus elektronikus névjegykártyákat.

- **MMS (multimédia üzenetszolgáltatás)**
  Szöveget, képet, videót és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **Java játékok**
  Játszhat a beépített Java™ játékokkal, valamint új játékokat is letölthet.

- **Naptár**
  Nyomon követheti napi, heti és havi teendőit.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthet.

- **Ébresztőóra**
  A telefont ébresztőóraként is használhatjuk. Az ébresztőóra nemcsak a kora reggeli felkelésben segít, de értesít a bekövetkező eseményekről is.

Tartalomjegyzék

Kicsomagolás 6

Ellenőrizze, hogy az összes elem megvan-e

A telefon 6

Gombok, funkciók és helyek

Használatbavétel 7

A készülék működtetésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése ... 7
Be- és kikapcsolás ... 8
A gombok és a kijelző ... 9
A menü használata ... 11
A telefon testreszabása ... 12
Híváskezdeményezés és -fogadás ... 14

Több mint egyszerű telefon 15

A fényképező, a zenelejátszó, a web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata ... 15
Zenelejátszás ... 16
Böngészés az interneten ... 18
A Telefonkönyv használata ... 18
Üzenetküldés ... 20
Üzenetek megtekintése ... 21
Bluetooth használata ... 22

Szöveg bevitele 24

AB, T9, numerikus és szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók 27

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók 31

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás 80

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 82

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 89

Tárgymutató 91

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

1 Hívásnapló ▶ 31. oldal

1 Híváslista ▶ 31. oldal
2 Nem fogadott ▶ 31. oldal
3 Tárcsázott hívások ▶ 31. oldal
4 Fogadott ▶ 32. oldal
5 Mindet törli ▶ 32. oldal
6 Hívásidő ▶ 32. oldal
7 Hívásdíj* ▶ 32. oldal

2 Telefonkönyv ▶ 33. oldal

1 Névkeresés ▶ 33. oldal
2 Új név hozzáadása ▶ 34. oldal
3 Csoport ▶ 34. oldal
4 Gyorstárcsázás ▶ 35. oldal
5 Saját névjegykártya ▶ 36. oldal
6 Saját szám ▶ 36. oldal
7 Számkezelő ▶ 36. oldal
8 Szolgáltató számai* ▶ 37. oldal

3 Alkalmazások ▶ 37. oldal

1 Zenelejátszó ▶ 37. oldal
2 Hangrögzítő ▶ 39. oldal
3 Java alkalmazások ▶ 40. oldal
4 Világóra ▶ 41. oldal
5 Ébresztés ▶ 42. oldal
6 Számológép ▶ 42. oldal
7 Átváltó ▶ 43. oldal
8 Időzítő ▶ 43. oldal
9 Stopperóra ▶ 44. oldal
0 SIM AT* ▶ 44. oldal

4 Böngésző ▶ 44. oldal

1 Kezdőlap ▶ 44. oldal
2 Könyvjelzők ▶ 45. oldal
3 http:// ▶ 46. oldal
4 WAP profil ▶ 46. oldal
5 Cache törlése ▶ 46. oldal

5 Üzenetek ▶ 46. oldal

1 Új írása ▶ 47. oldal
2 Saját üzenetek ▶ 49. oldal
3 Sablonok ▶ 52. oldal
4 Mindet törli ▶ 53. oldal
5 Beállítások ▶ 53. oldal
6 Memóriaállapot ▶ 56. oldal

6 Fájlkezelő ▶ 56. oldal

1 Képek ▶ 56. oldal
2 Videók ▶ 57. oldal
3 Zene ▶ 58. oldal
4 Hangok ▶ 58. oldal
5 Egyéb fájlok ▶ 59. oldal
6 Memóriaállapot ▶ 59. oldal

7 Naptár ▶ 59. oldal

8 Fényképező ▶ 63. oldal

9 Beállítások ▶ 68. oldal

1 Idő és Dátum ▶ 68. oldal
2 Telefon beállítások ▶ 68. oldal
3 Kijelző beállítások ▶ 69. oldal
4 Hangbeállítások ▶ 70. oldal
5 Hálózati szolgáltatások ▶ 72. oldal
6 Bluetooth ▶ 74. oldal
7 Biztonság ▶ 77. oldal
8 Kapcsolat beállítások ▶ 78. oldal
9 Gyári beállítások ▶ 79. oldal

* Csak akkor jelenik meg, ha támogatja a SIM-kártya.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy az összes elem megvan-e

Telefon

Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Felhasználói útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhat.

A telefonnal kapott egységek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

Gombok, funkciók és helyek

Használatbavétel

A készülék működtetésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul) kap, amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

2 Helyezze be a SIM-kártyát.

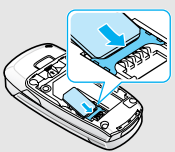

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsolja ki a [ ] gomb nyomva tartásával.

☑ Ellenőrizze, hogy a kártya aranyszínű érintkezői lefelé néznek-e.

3 Helyezze be az akkumulátort.

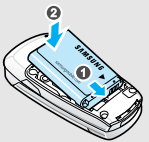

4 Helyezze vissza a fedelet.

5 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz.

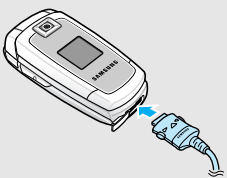

6 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa egy szabvány váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

7 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem villog), húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból.

8 Húzza ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

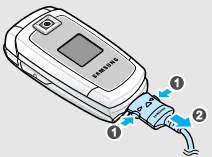

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Ha az akkumulátor merül:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd a lemerült akkumulátort ábrázoló ikon .

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	1. Nyissa ki a telefont.
	2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
	3. Ha szükséges, írja be a PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Kikapcsolás	1. Nyissa ki a telefont.
	2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.

A gombok és a kijelző

Gombok

	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
	Készenléti állapotban kedvenc menüit közvetlenül érheti el vele. ▶ 69. oldal A menürendszerben a menüopciók között lapozhat vele.
	Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüopciót vagy jóváhagyja a beírt értéket.
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számokat jeleníti meg.
	Karakterek törlése a kijelzőn vagy alkalmazások elemeinek törlése.
	Tartsa lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. Hívás befejezése. Menü módban a bevitt adatok törlése, visszatérés készenléti állapotba.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása. A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [**0**]-s gombot.
	Speciális karakterek beírása. Készenléti állapotban a néma üzemmód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet akar tenni.

A telefon hangerejének szabályozása.

Készenléti állapotban, nyitott fedél mellett a billentyűhang erősségét állítja be. Ha csukott telefonon megnyomja és nyomva tartja a gombot, bekapcsolódik a külső kijelző háttérvilágítása.

Készenléti állapotban a gomb lenyomva tartásával bekapcsolhatja a fényképezőgépet.

Fényképező módban fényképet vagy videofelvételt készíthet.

Kijelző

Elrendezés

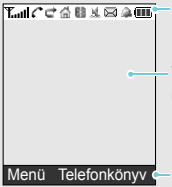

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Programgomb-funkció indikátorok
A programgombokhoz jelenleg hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok*

- Térerő
- Folyamatban lévő hívás
- Hálózaton kívül; nem kezdeményezhetők és nem is fogadhatók hívások
- GPRS-hálózat
- EDGE-hálózat
- Idegen hálózat
- A hívásátirányítás funkció aktív

	Az Otthon zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra
	A Munkahely zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra
	A Bluetooth szolgáltatás aktív
	A készülékhez Bluetooth-autóskihangosító vagy -fülhallgató csatlakozik
	A rezgő hívásjelzés be van kapcsolva
	Néma üzemmód (rezgés)
	Néma üzemmód (némítás)
	A néma üzemmód hívás közbeni aktiválása
	Új üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Beállított hangjelzés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

* A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként változhatnak.

A menü használata

A programgombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függnek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

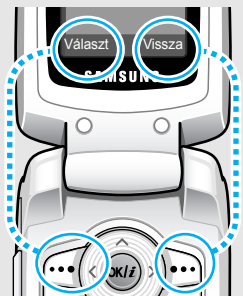

A kijelölt opció választásához nyomja meg a bal oldali programgombot.

Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomja meg a jobb oldali programgombot.

Opció kiválasztása	1. Nyomja meg a kívánt programgombot. 2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomja meg a navigációs gombokat. 3. A megjelenő funkció vagy a kijelölt opció megerősítéséhez nyomja meg a **<Választ>** vagy a [OK/ɨ] gombot. 4. A kilépéshez válassza az alábbi módszerek valamelyikét. • A menüben egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** gombot. • Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⏻] gombot.
Menükódok használata	Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Nyelv** lehetőséget.
2. Válasszon nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti módban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Beérkező hívás** → **Csengőhang** lehetőséget.
2. Válasszon csengőhangtípust.
3. Válasszon csengőhangot.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Háttér készenléti állapotban

Beállítható a fő kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttér.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások → Kijelző beállítások → Háttérkép → Fő kijelző háttérkép** elemet.
2. Válasszon egy kép- vagy egy videófelvételi lehetőséget.
3. Válasszon egy képet vagy egy videófelvételt.
4. Nyomja meg a **<Választ>** gombot.
5. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

A menürendszer színsémája

Módosíthatja a kijelző egyes elemeinek, például címsávoknak és kiemelési háttereknek a színét.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások → Kijelző beállítások → Megjelenés** opciót.
2. Válasszon ki egy színsémát.

Gyorselérés

A navigációs gombokat beállíthatja kedvenc menüinek gyors elérésére.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza ki a **Beállítások → Telefon beállítások → Gyorsbillentyűk** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Néma üzemmód

A telefont átkapcsolhatja Néma üzemmódba is, hogy ne zavarjon másokat.

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatja el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Jelszómódosítás** funkciót.
2. Írja be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
5. Válassza a **Telefonzár** funkciót.
6. Válassza az **Engedélyezés** értéket.
7. Írja be a jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Híváskezdeményezés és -fogadás

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomja meg a [/] gombot.

Több mint egyszerű telefon

A fényképező, a zenelejátszó, a web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata

Fotó készítése

1. Nyissa ki a telefont.
2. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot a fényképező bekapcsolásához.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A [OK/] vagy a [ ] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg az <**Előnézet**> gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Fájlkezelő** → **Képek** → **Fényképek** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő fényképet.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomja meg az [**1**]-es gombot.
3. A felvételt az [OK/●] vagy a [📷] gomb megnyomásával indíthatja el.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [OK/●], <■>, vagy a [📷] gombot. A telefon automatikusan tárolja a videót.
5. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg az <**Előnézet**> gombot.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Fájlkezelő** → **Videók** → **Videófelvéltelek** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő videót.

Zenelejátszás

Zenefájlok másolása a telefonra

Az alábbi módszerek állnak rendelkezésre.

- Letöltés a mobilinternetről ▶ 44. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal ▶ Samsung PC Studio – Felhasználói útmutató
- Fogadás aktív Bluetooth-kapcsolaton keresztül ▶ 76. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> programgombot, és válassza az **Alkalmazások** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Hozzáadás lejátszási listához** → **Mindet hozzáad** vagy a **Fájlok hozzáadása** elemet.
3. A **Fájlok hozzáadása** funkcióhoz nyomja meg a [OK/] gombot a kívánt fájlok kijelöléséhez, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.
4. A zenelejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az [OK/] gombot.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.
   - OK/: a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
   - Balra: visszaugrás ez előző fájlhoz.
   - Jobbra: ugrás a következő fájlra.
   - Fel: a lejátszási lista megjelenítése.
   - / : módosítja a hangerőt.
   - Le: a lejátszás leállítása.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhat a mobil webhez, így egy sor frissített szolgáltatáshoz és információhoz férhet hozzá, valamint webtartalmakat is letölthet.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a [OK/*i*] gombot.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Valamely elem kiválasztásához nyomja meg a [OK/*i*] gombot.
- Ha vissza akar lépni az előző oldalra, nyomja meg a [**C**] gombot.
- A böngészőben használható opciók eléréséhez nyomja meg a <**Menü**> gombot.

A Telefonkönyv használata

Kapcsolat hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a telefonkönyvbe** → **Telefon** → lehetőséget, majd egy számtípust.
3. Adja meg a következő adatokat: Keresztnév, Vezetéknév, Mobil, Otthon, Munkahely, Fax, Másik, E-mail, Hívóazonosító, Csengőhang, Csoport és Jegyzet.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomjak meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a telefonkönyvbe** → **Kártya** lehetőséget.
3. Írja be a nevet.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Kapcsolat megkeresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Telefonkönyv**> gombot.
2. Válasszon ki egy névjegyet.
3. Lapozzon a kívánt számhoz, a szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig a [OK/] gombot.

Névjegykártya létrehozása és küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Telefonkönyv** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Adja meg az adatait.
3. A névjegykártya mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.
4. Ha a névjegyet szeretne elküldeni valakinek, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Tétel küldése** → funkciót, majd a megfelelő küldési módot.

Üzenetkündés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Új írása** → **Szöveges üzenet** funkciót.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Tárol és küld** vagy a **Csak küld** lehetőséget.
4. Írja be a címzett telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/] gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Új írása** → **MMS üzenet** funkciót.
2. Válassza a **Tárgy** értéket.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg a [OK/] gombot.
4. Válassza a **Kép és Videó** vagy a **Hang** lehetőséget.
5. Ha a **Kép és Videó** pontot választotta, akkor képet vagy videót a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** lehetőség segítségével adhat hozzá.
6. A **Hang** pontban válassza a **Hang hozzáadása** értéket, majd adja hozzá a kívánt hangfájlt.
7. Válassza az **Üzenetek** funkciót.
8. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a [OK/] gombot.
9. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Küld** lehetőséget.
10. Írja be a címzett számát vagy címét.
11. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/] gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> gombot.
2. Válassza ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett** lehetőséget.
2. Jelölje ki az egyik SMS-üzenetet ( ).

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> gombot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Fogad** lehetőséget.

Válassza ki az üzenetet a Beérkezett mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett** lehetőséget.
2. Válasszon egy MMS-üzenetet ( ).

Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más, Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cseréljen ki, kihangosítva beszélgessen, illetve távolról vezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**>gombot, és válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** lehetőséget.
2. Válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** értéket, hogy a többi eszköz megtalálhassa a telefonját.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszköz keresése** elemet.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN-kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

Adatküldés

1. Nyissa meg a **Telefonkönyv**, a **Fájlkezelő** vagy a **Naptár** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő funkcióhoz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** elemet.
4. Válasszon ki egy eszközt.
5. Ha szükséges, adja meg a Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját és engedélyezni kell a láthatóságot.

Ha szükséges, az adatfogadás megerősítéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Szöveg bevitele

AB, T9, numerikus és szimbólum üzemmód

Egyes funkciók, például az Üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Naptár használatakor az AB, a T9, a szám, illetve a szimbólum módot is használhatja szövegbevitelre.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 (T9 Ab) és az AB (AB Ab) mód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód (1 2 3) aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A szimbólum mód aktiválásához tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az AB-mód használata

Nyomja meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Szóköz + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(GSM-ábécé kódolású SMS-üzenet létrehozása)

Egyéb műveletek AB módban

- Ha ugyanazt a betűt szeretné beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várja meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomja meg a [Jobbra] gombot. Ezután írja be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigációs gombokat.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjon a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. Kezdje el a szó beírását a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

   Például T9 üzemmódban a *Szia* szó beírásához a következő gombokat nyomja meg: [**7**], [**9**], [**4**] és [**2**].

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, illetve ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomja meg a [**0**]-s gombot, és jelenítse meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *Jó* és a *Kő* szót az [**5**]-ös és a [**6**]-os gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] gombot, majd írja be a következő szót.

Egyéb műveletek T9 módban

- Automatikus pontok és aposztrofok beszúrásához nyomja meg az [**1**]-es gombot.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigációs gombokat.

- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Szó felvétele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írja be a hozzáadni kívánt szót.
2. Nyomja meg a [**0**]-s gombot az alternatív szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban nincs alternatív szó, a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg.
3. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Írja be a kívánt szót AB módban, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

A numerikus mód használata

Ebben az üzemmódban számokat írhat be.

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombot.

A szimbólum beviteli üzemmód használata

A szimbólum üzemmód segítségével írhat be szimbólumokat.

Kívánt Funkció	Művelet
További szimbólumok megjelenítése	[Fel] vagy [Le] gomb.
Szimbólum kiválasztása	Nyomja meg a hozzárendelt számgombot.
Beírt szimbólum törlése	Nyomja meg a [**C**] gombot.
A szimbólum beillesztése	Nyomja meg az <**OK**> gombot.

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

   ☑ • A [**C**] programgombbal törölheti az utolsó számjegyet, a [**C**] lenyomva tartásával pedig törölheti a teljes kijelzőt. A hibás számjegy kijavításához mozgassa a kurzort.
   • Nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet akarunk tenni.

2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [**0**]-s gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. A listából keresse ki a kívánt számot, és nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt számokat a Telefonkönyvből kiválasztva hívhatja fel. ▶ 33. oldal

A hívást meggyorsíthatja, ha a leggyakrabban hívott telefonszámokat meghatározott számgombokhoz rendeli hozzá. ▶ 35. oldal

SIM-kártyáról úgy is hívhat gyorsan egy telefonszámot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használja.

1. Készenléti állapotban írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a [#] gombot.
2. A [Fel] vagy a [Le] gombbal mozoghatunk a számok között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a <**Tárcsázás**> vagy a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomja meg az <**Fogad**> vagy a [ ] gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** funkció aktív, akkor az <**Elutasítás**> és a [ ] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomhatja. ▶ 69. oldal
- Amennyiben az **Aktív flip** funkció engedélyezett, a telefont elegendő kinyitni. ▶ 69. oldal
- Hívás elutasításához nyomja meg az <**Elutasítás**> vagy a [ ] gombot.
- A **Hangerőgomb** beállítás értékétől függően a [/] gomb megnyomásával és nyomva tartásával elutasíthatja a hívást vagy elnémíthatja a csengőhangot. ▶ 69. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

A nem fogadott hívások száma a telefon kijelzőjén jelenik meg.

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> gombot.
2. Ha szükséges, keressen a nem fogadott hívások telefonszámai között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot.

A fülhallgató használata

A fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóhoz. A fejhallgató gombja az alábbiak szerint működik.

Kívánt Funkció	Művelet
Utolsó szám újrahívása	Kétszer nyomja meg és tartsa lenyomva.
Hívás fogadása	Nyomja meg a gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg a gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] gombbal állíthatja be.

A [▲] gomb megnyomásával növelheti, a [▼] gomb megnyomásával pedig csökkentheti a hangerőt.

Hívás tartásba helyezése/visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez vagy visszavételéhez nyomja meg a <**Tart**> vagy a <**Visszakapcsol**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is lehet kezdeményezhet.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. A szokásos módon kezdeményezhet egy új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Váltás**> gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Várakozót letesz** menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [✆] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és a telefonon aktiváltuk is ezt a funkciót, aktív hívás közben fogadhatunk egy másik érkező hívást. ▶ 73. oldal

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [✆] gombot. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Váltás**> gombot.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Várakozót letesz** menüpontot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [✆] gombot.

A kihangosító funkció használata

A telefonját kihangosítóként is használhatja, vagyis kis távolságról is beszélhet, illetve hallgathatja a másik felet.

A kihangosító bekapcsolásához nyomja meg a [OK/*i*], majd az <**Igen**> gombot. Ha újra a szokásos kézibeszélő-hangszórót szeretné használni, nyomja meg újra az [OK/*i*] gombot.

A hívás közbeni lehetőségek használata

Hívás közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségeket érheti el:

- **Hangszóró be**/**Normál**: a kihangosító bekapcsolása vagy visszakapcsolás normál módba.
- **Menü**: a telefon menüjének megnyitása.
- **Mikrofon ki**/**Mikrofon be**: a telefon mikrofonjának kikapcsolása vagy visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit mondunk.
- **Billentyűhang ki**/**Billentyűhang be**: a billentyűhangok be-, illetve kikapcsolása.

  ☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akar vezérelni, a **Billetyűhang be** opciót ki kell választani.

- **DTMF küldés**: a DTMF-jelek (Dual tone multi-frequency, kéthangú, többfrekvenciás) küldése csoportként. A telefon a DTMF-jeleket használja hangeffektusos tárcsázásra. Szintén ezen jelek hallhatók az egyes gombok lenyomásakor. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha jelszót vagy számlaszámot kell elküldeni automatizált rendszerek – például banki szolgáltatások – esetén.
- **Telefonkönyv**: a névlista megjelenítése.
- **Várakozót letesz**: a tartott hívás befejezése.
- **Átad**: az aktív hívás összekapcsolása a tartott vonallal. A két hívó egymással beszélhet, miközben mi kilépünk a hívásból.
- **Konferencia**: több résztvevős beszélgetés létrehozása a tartott fél aktív hívásba történő bekapcsolásával. Több résztvevős hívásba legfeljebb 5 személy kapcsolható be.
- **Egyet kiválaszt**: a több résztvevős hívás egyik résztvevőjének kiválasztása. Az alábbi lehetőségeket használhatja:

  Magánbeszélgetés: magánbeszélgetés folytatása a több résztvevős hívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább beszélgethet egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferencia** lehetőséget választva visszatérhet a több résztvevős híváshoz.

  Letesz: a több résztvevős hívás egyik résztvevőjének kizárása.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Hívásnapló *(menü 1)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a hívott, a fogadott, illetve a nem fogadott hívásokat, valamint a hívások idejét. Ha a SIM-kártya támogatja, akkor lehetőségünk van a hívási költségek ellenőrzésére is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Hívásnapló** menüpontot.

Híváslista *(menü 1.1)*

Ebben a menüben megtekintheti a legutóbbi hívott, fogadott és nem fogadott hívásokat.

A hívásnapló elérése

1. A hívástípus váltásához nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.
2. A híváslistában való kereséshez nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
3. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a [OK/i] gombot, a szám hívásához pedig a [ ] gombot.

A hívásnapló opcióinak használata

A hívás részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gomb lenyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Hívás**: szám szerkesztése és hívása.
- **Mentés a telefonkönyvbe**: a szám mentése a Telefonkönyvbe.
- **Üzenetküldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Töröl**: a kiválasztott hívásnapló vagy minden hívásnapló törlése.

Nem fogadott *(menü 1.2)*

A menü a legutóbbi nem fogadott hívásokat jeleníti meg.

Tárcsázott hívások *(menü 1.3)*

Ez a menü jeleníti meg az utolsó tárcsázott hívásokat.

Fogadott *(menü 1.4)*

Ez a menü jeleníti meg az utolsó fogadott hívásokat.

Mindet törli *(menü 1.5)*

Ebben a menüpontban a hívásnapló minden típusát törölheti.

1. A törlendő hívástípusok kijelöléséhez nyomja meg az [OK/i] gombot.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(menü 1.6)*

Ebben a menüben megtekintheti a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő eltérő lehet.

- **Utolsó**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott**: Megjeleníti az összes kimenő hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.

Az időmérők nullázásához nyomja meg a <**Nulláz**> gombot. Ehhez a telefonjelszó beírása szükséges.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 77. oldal

Hívásdíj *(menü 1.7)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott híváskölségeket tükrözi.

- **Utolsó**: az utolsó hívás díja.
- **Összes**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát**: megjeleníti a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.

- **Költségkorlát beállítása**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Ár/Egység**: a híváskölts kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadása.

Telefonkönyv *(menü 2)*

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhat. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállók, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Telefonkönyv** menüpontot.

Névkeresés *(menü 2.1)*

A menü használatával telefonszámokat kereshet a telefonkönyvben.

☑ Készenléti állapotban a <**Telefonkönyv**> gomb megnyomásával közvetlenül elérheti ezt a menüt.

Kapcsolat keresése

1. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Válassza ki a kívánt nevet a listából.
3. Lapozzon a kívánt számhoz, a szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig a [OK/] gombot.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Szerkeszt**: a névhez tartozó adatok szerkesztése.
- **Üzenetküldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Másol**: a névhez tartozó adatok másolása a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.
- **Tétel küldése**: a névhez tartozó adatok elküldése SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-on.
- **Töröl**: a kijelölt név törlése.

Új név hozzáadása *(menü 2.2)*

Ebben a menüben új bejegyzést vehet fel a telefonkönyvbe.

Kapcsolatok felvétele a telefon memóriájába

1. Válassza a **Telefon** menügombot.
2. Módosítsa a beállításokat vagy írja be az adatokat.
   - **Keresztnév**/**Vezetéknév**: adja meg a nevet.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Másik**: adjon hozzá számot a megfelelő kategóriához.
   - **E-mail**: írja be az e-mail címet.
   - **Hívóazonosító**: az adott számról érkező hívás jelzésére szolgáló kép beállítása.
   - **Csengőhang**: az adott személytől érkező híváshoz csengőhangot rendelhet.
   - **Csoport**: Rendelje hozzá a számot egy hívócsoporthoz.
   - **Jegyzet**: feljegyzést készíthet az adott személyhez.
3. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Telefonszámok felvétele SIM-kártyára

1. Válassza ki a **Kártya** opciót.
2. Írj be a partnerre vonatkozó adatokat.
   - **Nevek**: adja meg a nevet.
   - **Telefonszám**: írja be a számot.
   - **Hely**: adja meg a memóriahely számát.

   ☑ Hívóazonosító kép, Csengőhang vagy Csoport megadásához a partner adatait előbb a telefon memóriájába kell menteni.
3. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Csoport *(menü 2.3)*

Ebben a menüben a neveket hívócsoportokba rendezheti.

Hívócsoport létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Hozzáad** lehetőséget.
2. Adjon nevet a csoportnak.
3. Válassza ki a hívóazonosítóhoz tartozó sort, és állítson be egy képet.

4. Válassza ki a csengőhanghoz tartozó sort, majd állítson be egy dallamot.
5. A csoport mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Tagok hozzáadása egy hívócsoporthoz

1. Válasszon egy csoportot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
3. A hozzáadni kívánt partner kijelöléséhez nyomja meg a [OK/] gombot.
4. Nyomja meg a <**Választ**> gombot.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportok listájának megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> programgombot, a következő lehetőségek közül választhat.

- **Megtekint**: a kiválasztott csoport tagjainak megjelenítése.
- **Hozzáad**: új csoport hozzáadása.
- **Szerkeszt**: a csoport tulajdonságainak módosítása.
- **Üzenetküldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kívánt csoporttagoknak.
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes csoport törlése. Ilyenkor a készülék a csoport tagjait nem törli a telefonkönyvből.

Gyorstárcsázás *(menü 2.4)*

Ebben a menüben a nyolc leggyakrabban hívott számhoz gyorshívó számokat (2–9) rendelhet.

Gyorshívó számok hozzárendelése

1. Válasszon egy gombot a **2**–**9** számok közül. Az **1**-es gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válassza ki a listából a kívánt nevet.
3. Ha a névhez több szám tartozik, jelölje ki a kívánt számot.

Gyorshívó számok kezelése

A Gyorshívás kijelzőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hozzáad**: szám hozzárendelése egy szabad gombhoz.
- **Megtekint**: gombhoz hozzárendelt név és szám megtekintése.
- **Módosít**: másik szám hozzárendelése a gombhoz.
- **Töröl**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorshívásos tárcsázás

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

Saját névjegykártya *(menü 2.5)*

Ebben a menüben névjegyeket hozhat létre, és azokat elküldheti másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegykártyát ugyanazzal a módszerrel hozhat létre, ahogyan telefonszámot ment a telefon memóriájába.
▶ 34. oldal

A névjegyopciók használata

Névjegykártya mentése után nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez.

- **Szerkeszt**: a névjegy szerkesztése.
- **Tétel küldése**: a névjegyet elküldheti SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Névjegycsere**: névjegykártyacsere másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Töröl**: a névjegy törlése.

Saját szám *(menü 2.6)*

Ezzel a funkcióval saját telefonszámait ellenőrizheti, illetve neveket rendelhet minden egyes számhoz. Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelő *(menü 2.7)*

Ez a menü a telefonkönyvben lévő nevek kezelésére szolgál.

- **Alapértelmezett memória**: a nevek tárolására alapértelmezés szerint használt memória kijelölése. Ha a **Kérdezze mentéskor** beállítást választja, a telefon a mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriába mentse a számot.
- **Összes másolása**: a SIM-kártyán tárolt összes név másolása a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájában lévő összes név másolása a SIM-kártyára.
- **Mindet törli**: az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.
- **Memóriaállapot**: a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt nevek számának ellenőrzése.

Szolgáltató számai *(menü 2.8)*

A menü segítségével megtekintheti a szolgáltató által megadott szolgáltatástárcsázó (Service Dialling Numbers, SDN) számokat, köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait. A menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

1. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a <**Megtekint**> gombot.
2. Nyomja meg a <**Tárcsázás**> vagy a [↘] gombot.

Alkalmazások *(menü 3)*

A menü segítségével Java-játékokkal játszhat vagy zenefájlokat játszhat le. Emellett további hasznos szolgáltatásokat is igénybe vehet, mint például a hangrögzítő, az ébresztőóra, a számológép, az átváltó és a stopperóra.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Alkalmazások** menüpontot.

Zenelejátszó *(menü 3.1)*

Ebben a menüben zenét hallgathat. A zenefájlokat először a telefon memóriájába kell menteni. A telefon memóriájából MP3 és AAC állományokat tud lejátszani.

Zenefájlok letöltése vagy fogadása

A telefon memóriájába a következő módszerekkel menthet zenefájlokat.

- Letöltés a mobil internetről ▶ 44. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal ▶ Samsung PC Studio – Felhasználói útmutató
- Fogadás aktív Bluetooth-kapcsolaton keresztül ▶ 76. oldal

A letöltött, illetve fogadott fájlokat a telefon a **Zene** mappába menti. ▶ 58. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Hozzáadás lejátszási listához** → **Mindet hozzáad** vagy a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget.

2. A **Fájlok hozzáadása** funkcióhoz nyomja meg a [OK/i] gombot a kívánt fájlok kijelöléséhez, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.
3. A zenelejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Zenefájlok lejátszása

A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az [OK/i] gombot.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
OK/i	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Visszaugrás az előző fájlhoz.
Jobbra	Ugrás a következő fájlra.
Fel	A lejátszási lista megjelenítése.
Le	A lejátszás leállítása.
▲/▼	A hangerő beállítása.
1	Az ismétlési mód váltása.
2	A lejátszás közben látható animáció váltása.
3	A véletlen sorrendű lejátszás ki-/bekapcsolása.
5	A színséma módosítása.

A zenelejátszási lehetőségek használata

A zenelejátszás képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi opciók eléréséhez.

- **Lejátszás**/**Állj**: lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- **Lejátszási lista megnyitása**: a lejátszandó zenék listájának megjelenítése.
- **Ugrás a Zenékhez**: a **Zene** mappa megnyitása.
- **Tétel küldése**: az aktuális fájl elküldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Beállítás**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Törlés a lejátszási listából**: a kijelölt fájl eltávolítása a lejátszási listáról.

- **Beállítások**: a zenefájlok lejátszásával kapcsolatos alapbeállítások módosítása.

  Ismétlés mód: az ismétlési mód kiválasztása.

  Véletlen sorrend: a zenelejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra.

  Megjelenés: a lejátszási animáció módosítása.

  Felület: színséma típusának kiválasztása.

  Hangerő: a hangerő beállítása.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

A lejátszási lista megjelenítése

A zenelejátszó képernyőn nyomja meg a [Fel] gombot.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot.

- **Lejátszás**: a jelenleg kijelölt fájl lejátszása.
- **Hozzáadás lejátszási listához**: fájlok hozzáadása a lejátszási listához.
- **Sorrend módosítása**: az adott fájl áthelyezése a lejátszási listán belül a kívánt helyre.
- **Töröl**: a kijelölt fájl vagy az összes fájl eltávolítása a lejátszási listából.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Hangrögzítő *(menü 3.2)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehet fel.

Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomja meg a [OK/●] gombot.
2. Beszéljen bele a mikrofonba.

   A felvétel szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a [OK/●] gombot.
3. A felvétel leállításához nyomja meg az **<Állj>** vagy a [Le] gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangjegyzet ellenőrzése

Rögzítés után a [OK/●] gombot megnyomva ellenőrizheti a hangjegyzetet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
OK/	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Mozgás visszafelé a hangjegyzetben.
Jobbra	Mozgás előre a hangjegyzetben.
/	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

Hangjegyzet opciói

Lejátszás után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Lejátszás**: a hangjegyzet lejátszása.
- **Felvétel**: új hangjegyzet felvétele.
- **Ugrás a hangfelvételekhez**: nyissa meg a **Hangfelvétel lista** mappát.
- **Tétel küldése**: hangjegyzet küldése MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Töröl**: a hangjegyzet törlése.
- **Átnevez**: hangjegyzet nevének módosítása.
- **Védelem**: a hangjegyzet védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a hangjegyzet tulajdonságainak megjelenítése.

Java alkalmazások *(menü 3.3)*

Ebben a menüben a beépített Java-játékokat és a letöltött Java-alkalmazásokat érheti el.

Beépített játék megnyitása

1. A Java-alkalmazások képernyőn válassza a **Letöltések** → lehetőséget, majd egy játékot.
2. Ha szükséges, nyomja meg a [OK/] gombot.

A Java-alkalmazásokhoz tartozó lehetőségek használata

Ha az alkalmazásokat tartalmazó lista megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, hogy választhasson a következő lehetőségek közül.

- **Indít**: a kijelölt alkalmazás elindítása.
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes alkalmazás törlése, a szokásos játékok kivételével.

- **Részletek**: az alkalmazás tulajdonságainak elérése.
- **Frissítés**: az alkalmazás frissítése a legújabb verzióra.
- **Védelem**: az alkalmazás törlését megakadályozó zárolás, illetve az alkalmazás zárolásának feloldása.
- **Információ küldése**: az alkalmazás URL-címének elküldése SMS-ben.

Java-beállítások módosítása

Kiválasztható a hálózati hozzáférést igénylő alkalmazásoknál használatos kapcsolatprofil.

A Java-alkalmazások képernyőn válassza a **Beállítások** → lehetőséget, majd egy profilt.

☑ A profilt a **Kapcsolat beállítások** menü segítségével hozhatja létre vagy módosíthatja. ▶ 78. oldal

A memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti a Java-alkalmazások által elfoglalt, illetve a számukra rendelkezésre álló memória méretét. Megtekintheti a letöltött játékok számát is.

A Java-alkalmazások képernyőn válassza a **Memóriaállapot** lehetőséget.

Világóra *(menü 3.4)*

Ebben a menüben állíthatja be a helyi időzónát és nézheti meg a világ más részein éppen aktuális időt.

A világóra megtekintése

1. A világtérképen a [Balra] vagy [Jobbra] gombok segítségével lépjen a kívánt városra. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.
2. A város időzónájának helyi időzónaként történő mentéséhez nyomja meg a [OK/*i*] gombot.

A nyári időszámítás beállítása

1. A világtérképen nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállítása** menüpontot.
2. A kívánt időzónák kijelöléséhez nyomja meg az [OK/*i*] gombot.
3. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Ébresztés *(menü 3.5)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. A normál hangjelzések riasztási típusa megfelel a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel. A hangbeállítások nincsenek hatással az ébresztésre.

Ébresztés beállítása

1. Válassza ki a hangjelzés típusát.
2. Adja meg a ébresztésre vonatkozó beállításokat.
   - **Hangjelzés**: az ébresztés aktiválása.
   - **Hangjelzés ideje**: adja meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **De/Du**: 12 órás formátumban válassza ki a **De** vagy a **Du** beállítást.
   - **Ismétlés**: válasszon egy ismétlési lehetőséget.
   - **Jelzéshang**: figyelmeztető hang választása.
3. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Ébresztés leállítása

- Ébresztéstől különböző riasztás esetén nyomja meg valamelyik gombot.
- Ébresztő hangjelzésnél nyomja meg a <**Megerősít**> vagy az [OK/*i*] gombot.

  Ha a <**Megerősít**> vagy az [OK/*i*] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomja, a hangjelzés 5 perc múlva megismétlődik. Ezt legfeljebb ötször teheti meg.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló ébresztés beállítása

Az Ébresztés képernyőn válassza az **Készüléket bekapcsol → Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Ébresztés kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.
2. A **Hangjelzés** mezőben válassza a **Ki** értéket.
3. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Számológép *(menü 3.6)*

A számológép a négy számtani alapművelet, azaz összeadás, kivonás, szorzás és osztás elvégzésére képes.

1. Írja be az első számot.

- Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomja meg a <**.()**> gombot.
- A [∗] vagy a [#] gombbal mozgathatja a kurzort.

2. A navigációs gombok használatával válassza ki a kívánt matematikai műveletet.
3. Írja be a második számot.
4. Az eredményhez nyomja meg a [OK/] gombot.
5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételje meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Átváltó *(menü 3.7)*

Ebben a menüben többek között valutaátváltási és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhetünk.

1. Válasszon ki egy átváltót.
2. A kiindulási egység kiválasztásához nyomja meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot, majd nyomja meg a [Le] gombot.
3. Írja be az átváltandó értéket, és nyomja meg a [Le] gombot.
   - Tizedesjel beszúrásához nyomja meg a [∗] gombot.
   - Nyomja meg a [#] gombot a pozitív és a negatív hőmérséklet közötti váltáshoz.
4. Az átváltási egység kiválasztásához használja a [Balra] vagy [Jobbra] gombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

☑ A valutaváltónál az <**Árfolyam**> gombot megnyomva az árfolyam megtekinthető és beállítható.

Időzítő *(menü 3.8)*

Ebben a menüben megadhat egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
2. Adja meg az időmérés időtartamát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Az időmérést a [OK/] gomb megnyomásával indíthatja el.

Az időzítő leállítása

- Az időzítő hangjelzése alatt nyomja meg bármelyik gombot.
- Ha az időzítőt a hangjelzés előtt le kívánja állítani, nyomja meg a [OK/] gombot az Időzítő képernyőn.

Stopperóra *(menü 3.9)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperórát a [OK/] gomb megnyomásával indíthatja el.
2. A részidő ellenőrzéséhez nyomja meg a [OK/] gombot. Ez összesen négy alkalommal ismételhető.

SIM AT *(menü 3.0)*

Ez a menü csak akkor használható, ha a SIM-alkalmazási eszköztárhoz tartozó menüket támogató és további szolgáltatásokat kínáló SIM AT-kártyát használunk. Ilyen további szolgáltatások a hírek, az időjárás, a szórakozás és a helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashat, vagy tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól.

Böngésző *(menü 4)*

A telefon WAP-böngészője segítségével kapcsolódhat az internethez. A böngészőprogrammal naprakész információkhoz juthat, és különböző médiaanyagokat, többek között játékokat, háttereket, csengőhangokat és zenefájlokat, tölthet le.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Böngésző** menügombot.

Kezdőlap *(menü 4.1)*

A menü kiválasztása után a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti az internetszolgáltató kezdőlapját. Készenléti állapotban ezt a [OK/] gomb megnyomásával is elvégezheti.

Böngészés az interneten

Kívánt Funkció	Művelet
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le] gomb.

Kívánt Funkció	Művelet
Böngésző tételének kiválasztása	[OK/], vagy nyomja meg az <**Opciók**> programgombot és válassza a **Választ** lehetőséget.
Visszatérés az előző oldalra	[**C**], vagy nyomja meg az <**Opciók**> programgombot és válassza a **Vissza** lehetőséget.

Oldallehetőségek használata

A weboldalakon a <**Menü**> gomb megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja.

- **Könyvjelzők**: az aktuális oldal felvétele a könyvjelzők közé, illetve a könyvjelzőket tartalmazó lista megnyitása.
- **Újratölt**: az aktuális oldal ismételt betöltése a frissített információkkal.
- **Kezdőlap**: visszatérés a kezdőlapra.
- **URL megnyitása**: URL-cím kézi beírása.
- **Címet megmutat**: a megjelenített weboldal URL-címének kijelzése. Az aktuális oldalt beállíthatja a böngésző kezdőlapjaként vagy könyvjelzőként.
- **Cache törlése**: a cache-memória törlése. A gyorsítótár a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memória.
- **Beérkezett**: a push-üzenetek megnyitása a böngészőben.
- **Képeket mutat**: képek megjelenítése az aktuális oldalon.
- **Hitelesítők**: a tanúsítvány adatainak megjelenítése.

A böngésző bezárása

A hálózati kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához nyomja meg a [] gombot.

Könyvjelzők *(menü 4.2)*

Ebben a menüben tárolhat URL-címeket, hogy ezeket a weboldalakat könnyen elérhesse.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszon egy üres helyet.
2. Írja be a könyvjelző nevét, és nyomja meg a [Le] gombot.

3. Írjon be egy URL-címet, és nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Könyvjelzőként mentett oldalak megnyitása

Egy könyvjelzőelem választása elindítja a böngészőprogramot és megjeleníti a kapcsolódó weboldalt.

Könyvjelzőopciók használata

Az adott elem mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **URL megnyitása**: könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitása.
- **Szerkeszt**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes könyvjelző törlése.

http:// *(menü 4.3)*

Ebben a menüben ön írhat be egy URL-t, így érve el az ahhoz tartozó weboldalt.

WAP profil *(menü 4.4)*

A menü segítségével a vezeték nélküli web eléréséhez használt kapcsolatprofil jelölhető ki. Profil létrehozására és szerkesztésére is van lehetőség. ▶ 78. oldal

Cache törlése *(menü 4.5)*

A menü segítségével a cache-memóriában tárolt információk törölhetők.

Üzenetek *(menü 5)*

Az **Üzenetek** menü segítségével szöveges, illetve multimédia üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Push-üzeneteket és hálózati hírüzeneteket is fogadhat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza az **Üzenetek** menüpontot.

Új írása *(menü 5.1)*

A menü segítségével üzeneteket írhat meg és küldhet el.

Szöveges üzenet *(menü 5.1.1)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció egyszerű képeket, animált képeket és dallamot tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

SMS-üzenet létrehozása és elküldése

1. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az [OK/▮] gombot.

   ☑ • A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.
   • Különféle opciókat használhat az <**Opciók**> megnyomásával. ▶ következő szakasz

2. Írja be a címzett számát.

   Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltse ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/▮] gombot.

Opciók használata SMS-üzenet írása közben

Dallam szerkesztése közben nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez.

- **Tárol és küld**: mentse az üzenetet a **Postázandó** mappába, majd küldje el.
- **Csak küld**: az üzenetet mentés nélkül elküldi.
- **Beillesztés**: szövegsablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
- **Kép hozzáadása**/**Animáció hozzáadása**/**Dallam hozzáadása**: egyszerű kép, animált kép vagy dallam csatolása.
- **Csatol**: névjegykártya vagy naptári adat adatformátumú mellékletként történő hozzáadása.
- **Mentés**: az üzenetet más mappába mentheti.
- **Nyelvválasztás**: a T9-szövegbevitel nyelvének módosítása.
- **Szövegstílus**: szövegtulajdonságok módosítása.
- **Beviteli mód**: váltás a szövegbeviteli módok között.

MMS üzenet *(menü 5.1.2)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre képes továbbítani olyan üzeneteket, amelyek szöveg, kép, videó és hang kombinációjából állnak.

MMS-üzenet létrehozása és elküldése

1. Lépjen a **Tárgy** sorra.

   ☑ Különféle opciókat használhat az <**Opciók**> megnyomásával az egyes mezőkben.
   ▶ következő szakasz

2. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg a [OK/i] gombot.
3. Jelölje ki a **Kép és Videó** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** opciót, és csatolja a képet vagy videót.

   ☑ • Az üzenetek maximális mérete a szolgáltatótól függően változhat.
   • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management, DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

5. Válassza ki az **Hang** funkciót.
6. Válassza a **Hang hozzáadása** lehetőséget, majd adja hozzá a kívánt hangfájlt.
7. Válassza ki az **Üzenetek** opciót.
8. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a [OK/i] gombot.
9. Befejezésül nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Küld** lehetőséget.
10. Írjon egy be telefonszámot vagy e-mail címet.

    Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltse ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.
11. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/i] gombot.

Opciók használata MMS-üzenet írása közben

Dallam szerkesztése közben nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez.

- **Hozzáad**: az üzenet tárgyának vagy szövegének hozzáadása.
- **Kép hozzáadása**/**Videó hozzáadása**/**Hang hozzáadása**: Adjon hozzá kép-, videó- vagy hangfájlt.
- **Szerkeszt**: a tárgy vagy a szöveg szerkesztése.

- **Megtekint**: ezzel az opcióval megtekintheti, hogyan jelenik meg az üzenet a címzett telefonján.
- **Megtekint**: a kiválasztott melléklet megnyitása.
- **Küld**: az üzenet elküldése.
- **Mentés ide**: az üzenetet más mappába mentheti.
- **Új oldal**: oldalak hozzáadása. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb segítségével lépkedhet az oldalak között.
- **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
- **Oldal szerkesztése**: az oldal megjelenítési idejének módosítása vagy az oldal előrébb helyezése az oldalak között.
- **Csatol**: telefonkönyv-bejegyzés névjegykártyaként vagy naptári adatok adatformátumú mellékletként történő csatolása.
- **Kép módosítása**/**Videó módosítása**/**Hang módosítása**: a hozzáadott elem módosítása.
- **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**: az üzenet tárgyának vagy szövegének törlése.
- **Médiaelem törlése**/**Hang törlése**/**Töröl**: egy hozzáadott elem eltávolítása.

Saját üzenetek *(menü 5.2)*

Ebből a menüből a beérkezett, az elküldött vagy a küldeni próbált üzeneteket érheti el.

Beérkezett *(menü 5.2.1)*

Ebben a mappában az összes fogadott üzenet található meg.

Üzenetek megjelenítése

Az üzenetlistán a következő, üzenettípust jelölő ikonok szerepelhetnek:

- SMS
- MMS
- MMS-állapotjelzés (: letöltés alatt, : letöltés nem sikerült)
- Hangposta
- Push-üzenet a webkiszolgálótól
- A szolgáltatótól érkező, hálózati paramétereket tartalmazó konfigurációs üzenet
- CB-üzenet (hálózati hírüzenet) a szolgáltatótól
- Elküldött üzenetről szóló kézbesítési jelentés

- A digitális jogkezelési (Digital Rights Management, DRM) rendszertől függően a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók.
- A **!** ikon az üzenet mellett azt jelenti, hogy az üzenet prioritása magas. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.

Az üzenetopciók használata

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

SMS-üzenetek:

- **Válaszol**: válasz a feladónak SMS- vagy MMS-üzenetben.
- **Továbbküld**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonra**/**Áthelyezés a kártyára**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Médiaelem kivágása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben. Csak a telefon memóriájába mentett üzenetek láthatók el védelemmel.
- **Szám blokkolása**: a küldő számának hozzáadása a blokkolt elemeket tartalmazó listához, így az adott feladótól származó üzenetek visszautasításra kerülnek.

MMS-üzenetek

- **Fogad**: az MMS-üzenet letöltése az MMS-szerverről.
- **Válasz SMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak SMS-ben.
- **Válasz MMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak MMS-ben.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Médiaelem kivágása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megtekintése.

Konfigurációs üzenetek

- **Telepít**: az üzenet által tartalmazott konfiguráció alkalmazása a telefonon.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.

Push üzenetek

- **URL megnyitása**: az üzenetben található URL-cím megnyitása.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése üzenetből.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.

CB-üzenetek

- **Mentés**: az üzenet mentése a telefon memóriájába.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése üzenetből.

Kézbesítési jelentés

- **Töröl**: a jelentés törlése.
- **Címet kivág**: a jelentésben szereplő URL-cím, e-mail címek vagy telefonszámok mentése.
- **Védelem**: a jelentés törlésének megakadályozása.

Piszkozatok *(menü 5.2.2)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

Postázandó *(menü 5.2.3)*

Ez a mappa tartalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket a telefon megpróbál, vagy sikertelenül próbált meg elküldeni.

Az üzenet állapotát a következő ikonok jelzik:

- küldés alatt.
- sikertelen küldés

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Újraküld**: újbóli kísérlet az üzenet elküldésére.
- **Továbbküld**: az üzenet továbbítása másoknak.

- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése üzenetből.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Elküldött *(menü 5.2.4)*

Ez a mappa tartalmazza az elküldött üzeneteket.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Továbbküld**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése üzenetből.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Saját mappák *(menü 5.2.5)*

A menü segítségével új mappákat hozhat létre, amelyekben tárolhatja és rendszerezheti üzeneteit.

Új mappa létrehozása

1. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.
2. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Mappaopciók használata

A mappalista megjelenítése közben ha megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Megnyit**: a kijelölt mappa megnyitása.
- **Mappa hozzáadása**: új mappa hozzáadása.
- **Mappa átnevezése**: a mappa nevének módosítása.
- **Töröl**: a kijelölt mappa törlése.

Sablonok *(menü 5.3)*

Ebben a menüben a gyakran használt mondatokból SMS-sablonokat hozhat létre, így ezeket az üzenetek írásakor lekérheti és beszúrhatja.

Sablon létrehozása

1. Válasszon egy üres helyet.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Sablonopciók használata

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Szerkeszt**: a kijelölt sablon szerkesztése.
- **Üzenetküldés**: új üzenet létrehozása és elküldése.
- **Töröl**: a kijelölt sablon törlése.
- **Új hozzáadása**: új sablon hozzáadása.

Mindet törli *(menü 5.4)*

A menü segítségével az üzenetmappák összes üzenete egyszerre törölhető.

1. A törlendő üzenetmappák kijelöléséhez nyomja meg az [OK/ℹ] gombot.

   Ha a gombot kétszer nyomja meg, megjelennek az üzenettípusok, így megadhatja, mely típusokat szeretné törölni.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> gombot.
3. Ha a védett üzeneteket is törölni szeretné, a [OK/ℹ] gombot megnyomva jelölje be a négyzetet, majd nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Beállítások *(menü 5.5)*

Ebben a menüben adhatja meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenet *(menü 5.5.1)*

Itt adhatja meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállításai**: az SMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása.

  Válaszútvonal azonos: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálón keresztül küldjön válaszüzenetet.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy kapjon-e értesítést a hálózattól a kézbesített üzenetek után.

  Karakter támogatás: válasszunk egy karakterkódolás-típust. Az **Automatikus** beállítást választva Unicode-karakter beírása után a telefon automatikusan módosítja a karakterkódolást GSM-ábécéről Unicode-ra. Ha Unicode karaketerkódolást használunk, az üzenet hossza körülbelül fel akkora lehet, mint normál esetben. Ha ez a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az Automatikus karakterkódolási módot használja.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhatunk a **GSM** és a **GPRS előnyben** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

- **Szám blokkolása**: azon telefonszámok, amelyekről az érkező üzeneteket el kívánja utasítani.
- **Aktuális profil**: SMS-üzenetekre vonatkozó beállítási profil kijelölése.
- **Profilbeállítások**: az egyes profilok tulajdonságainak beállítása.

  Szolgáltatóközpont: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.

  Alapértelmezett címzett: az alapértelmezett címzett megadása. Ez elsőként fog szerepelni a Címzettek mezőben.

  Üzenet típusa: beállíthatja az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

  Üzenet érvényessége: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.

  Szolgáltató neve: írja be a profilnevet.

MMS üzenet *(menü 5.5.2)*

Itt adhatja meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállításai**: az MMS-üzenetek küldési beállításainak megadása:

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy kapjon-e értesítést a hálózattól a kézbesített üzenetek után.

  Cím elrejtése: beállíthatja, hogy saját címe megjelenjen-e a címzett telefonján.

  Olvasási jelentés: a telefon az üzenetről olvasás-visszaigazolást kér.

  Prioritás: az üzenet prioritási szintjének beállítása.

  Lejárat dátuma: annak beállítása, hogy az MMS-szerver mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

  Kézbesítés ideje: beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

  Kimenő üzenet mérete: beállíthatja az üzenetek csatolt elemeinek maximális méretét.
- **Fogadás beállításai**: az MMS-üzenetek fogadási beállításainak megadása.

Ismeretlen küldő elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Hirdetések engedélyezése: hirdetések fogadásának engedélyezése.

Információ engedélyezve: információs üzenetek engedélyezése.

Jelentés engedélyezve: beállíthatja, hogy a hálózat sikeres kézbesítés esetén értesítse a feladót.

Fogadás saját hálózatban: meghatározhatja, hogy a telefon a saját szolgáltató szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

Fogadás külföldön: beállíthatja, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban tartózkodik.

A saját hálózaton belüli vagy külföldi fogadás beállítása esetén a következő lehetőségek közül választhat.

- **Manuális**: a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltéséhez a **Fogad** opciót használhatja.
- **Automatikus**: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.
- **Elutasítás**: a telefon az összes üzenetet visszautasítja.

- **Profil**: válassza ki az MMS-hez használandó kapcsolatprofilt. Profil létrehozására és szerkesztésére is van lehetőség. ▶ 78. oldal

Push-üzenet *(menü 5.5.3)*

Módosíthatja a vezeték nélküli webszerverekről érkező push-üzenetek fogadásának beállításait.

- **Fogadás**: a telefon push-üzenetek fogadására vonatkozó beállításait határozhatja meg.
- **Feketelista**: a blokkolt szerverek címét tartalmazó lista kezeléséhez.

Cellainformáció *(menü 5.5.4)*

Itt adhatja meg a hírszolgálati üzenetek fogadására vonatkozó beállításokat.

- **Fogad**: itt adhatja meg, hogy kíván-e hírüzeneteket fogadni vagy sem.
- **Lista**: itt választhatja ki azokat a csatornákat, amelyekről a hálózati hírüzeneteket kívánja fogadni. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
- **Nyelv**: kiválaszthatja a hírüzenetek preferált nyelveit.

Memóriaállapot *(menü 5.6)*

A menü segítségével megtekintheti az egyes üzenetmappák tárolásához szükséges memória méretét.

Fájlkezelő *(menü 6)*

A **Fájlkezelő** menüből elérheti a telefon memóriájában tárolt képeket, videókat és zenefájlokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza ki a **Fájlkezelő** menüpontot.

☑ A digitális jogkezelési (Digital Rights Management, DRM) rendszer alapján a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók. Ezeket az üzeneteket a ikon jelzi.

Képek *(menü 6.1)*

A menüben megtekintheti a rögzített fényképeket és a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszon képmappát.
2. Jelöljön ki egy képet.

Diavetítés

A fényképek diasorozatként, azaz az aktuális mappában található képekből álló sorozatként is megtekinthetők.

1. Válassza ki a **Fényképek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Diavetítés** pontot.
3. Adja meg a követési időt.
   Elkezdődik a diavetítés.
4. A diavetítés leállításához nyomja meg az <**Állj**> gombot.

A képopciók használata

Ha kép megtekintésekor megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Lista**: visszatérés a képlistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Beállítás**: a kép beállítása háttérként a fő kijelzőre vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.

- **Áthelyezés a kedvenc képekhez**: a fájl áthelyezése a **Kedvenc képek** mappába.
- **Áthelyezés a letöltött képekhez**: a fájl áthelyezése a **Letöltött képek** mappába.
- **Áthelyezés a fotókhoz**: a fájl áthelyezése a **Fényképek** mappába.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Adatok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Videók *(menü 6.2)*

Ez a menü tartalmazza a saját rögzítésű, a letöltött, az üzenetben kapott, illetve a számítógépről importált videofelvételeket.

☑ Előfordulhat, hogy a más készülékekkel – például videokamerával – rögzített videoklipeket a készülék nem megfelelően játssza le.

Videoklip lejátszása

1. Válasszon egy videomappát.
2. Jelölje ki a kívánt videoklipet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
OK/*i*	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
▲/▼	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

A videóopciók használata

A videókat tartalmazó képernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomása után a következő lehetőségek közül választhatunk.

- **Lista**: visszatérés a videókat tartalmazó listához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-lapcsolaton keresztül.
- **Beállítás háttérként**: a videoklip beállítása a fő kijelző háttérként.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.

- **Áthelyezés a kedvenc videókhoz**: a fájl áthelyezése a **Kedvenc videók** mappába.
- **Áthelyez a letöltött videókhoz**: a fájl áthelyezése a **Letöltött videók** mappába.
- **Áthelyezés a videókfelvételekhez**: a fájl áthelyezése a **Videofelvételek** mappába.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Adatok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Zene *(menü 6.3)*

A menüből a számítógépről letöltött vagy importált zenefájlokat érheti el.

Jelöljön ki egy fájlt. Elindul a zenelejátszó. ▶ 38. oldal

Hangok *(menü 6.4)*

A menü az általunk rögzített hangjegyzeteket, valamint a letöltött, az üzenetekben fogadott vagy a számítógépről importált hangfájlokat tartalmazza.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszon egy hangmappát.
2. Jelöljön ki egy hangfájlt. A hangjegyzetekről lásd: **Hangrögzítő**. ▶ 39. oldal

Hangopciók használata

Tetszőleges hangképernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Lista**: visszatérés a hanglistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-lapcsolaton keresztül.
- **Beállítás**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyezés a Kedvenc hangokhoz**: a fájl áthelyezése a **Kedvenc hangok** mappába.
- **Áthelyezés a letöltött hangokhoz**: a fájl áthelyezése a **Letöltött hangok** mappába.
- **Ügrás a Hangfelvétel listához**: áthelyezés a **Hangfelvételek** mappára.

- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Adatok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Egyéb fájlok *(menü 6.5)*

A telefon ebbe a mappába menti a fogadott, de nem támogatott fájlokat. A telefon ezeket a fájlokat nem képes megnyitni. Nem támogatott fájlformátum többek között a *.doc, a *.ppt és a *.txt.

Ha a fájllista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Adatok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Memóriaállapot *(menü 6.6)*

A menü segítségével az egyes mappákban található médiaelemekkel kapcsolatos memóriaadatokat tekintheti meg. A [Balra] vagy [Jobbra] gombokat megnyomva a memóriaállapotot méret vagy elemszám alapján jelenítheti meg.

Naptár *(menü 7)*

A **Naptár** menü segítségével figyelemmel kísérheti időbeosztását.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza ki a **Naptár** pontot.

Egy nap kiválasztása a naptárban

Amikor belép a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, amely az aktuális napot kék kerettel jeleníti meg.

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghat.

- A hetenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomja meg.
- A hónapok között a [▲/▼] gombbal válthat.

Elem létrehozása

A naptárba ütemezett eseményeket, évfordulókat, emlékeztetőket és teendőket jegyezhet be. Egy naphoz több elem is tartozhat.

Ütemezett esemény létrehozása

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehoz** → **Program** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Tárgy**: adjon címet az elemnek.
   - **Részletek**: Írja be az elem adatait.
   - **Kezdés dátuma** és **Kezdés ideje**: írja be az elem kezdési dátumát és időpontját.
   - **De/Du**: 12-órás időformátumnál adja meg a **De** vagy a **Du** beállítást is.
   - **Befejezés dátuma** és **Befejezés ideje**: írja be az elem befejezési dátumát és időpontját.
   - **De/Du**: 12-órás időformátumnál adja meg a **De** vagy a **Du** beállítást is.
   - **Hely**: írja be az elem helyére vonatkozó információt.
   - **Hangjelzés**: állítsa be figyelmeztető hangjelzést az elemhez.
   - **Előtte**: beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott elem előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Jelzéshang**: figyelmeztető hang választása.
   - **Ismétlés**: ismétlődő elem beállítása és az ismétlődés gyakoriságának megadása.
   - **Eddig**: ismétlődő elem esetén a befejezési dátum megadása.
4. Az elem mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Évforduló beírása

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Létrehoz** → **Évforduló** lehetőséget.

3. Írja be az adatokat vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Alkalom**: írja be az évfordulóra vonatkozó adatokat.
   - **Dátum**: adja meg a dátumot.
   - **Hangjelzés**: állítsa be hangjelzést az évfordulóhoz.
   - **Előtte**: beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott évforduló előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Hangjelzés időpontja**: adja meg a hangjelzés megszólalásának időpontját.
   - **De/Du**: 12-órás időformátumnál adja meg a **De** vagy a **Du** beállítást is.
   - **Jelzéshang**: figyelmeztető hang választása.
   - **Ismételje minden évben**: beállíthatja, hogy a telefon minden évben emlékeztesse önt az évfordulóra.
4. Az évforduló mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Jegyzet írása

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehoz** → **Emlékeztető** lehetőséget.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, és nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Teendő bevitele

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehoz** → **Teendő** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Teendő**: írja be az elemre vonatkozó információt.
   - **Kezdés dátuma**: adja meg a kezdési dátumot.
   - **Határidő**: adja meg a befejezési dátumot.
   - **Prioritás**: válasszon prioritási szintet.
4. Az elem mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

A naptár megtekintése

Ha a naptárban hozott létre elemeket, a naptár alján az adott napra bejegyzett elemek ikonja és száma látható.

- Program
- Évforduló
- Teendő
- Emlékeztető

Elem megtekintése

1. Az adott napra felvett elemek megjelenítéséhez válasszon egy dátumot a naptárban.

2. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy elemet.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi elem megjelenítéséhez nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Ha egy elem megtekintésekor megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat.

- **Szerkeszt**: az elem szerkesztése.
- **Létrehoz**: új elem hozzáadása.
- **Tétel küldése**: az elem elküldése SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Nézet mód**: a naptári nézet megváltoztatása.
- **Töröl**: az elem törlése.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt elemekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

A naptárhoz tartozó lehetőségek használata

A naptárképernyőn az <**Opciók**> programgomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Nézet mód**: a naptári nézet megváltoztatása.
  ▶ következő szakasz
- **Létrehoz**: új elem hozzáadása. ▶ 60. oldal
- **Ugrás**: adja meg az elérni kívánt dátumot.
- **Rendez**: elemek rendezése elemtípus szerint.
- **Töröl**: a naptárban tárolt elemek törlése különféle törlési lehetőségekkel.

  ☑ Az ismétlődő elemek kizárólag a Napi nézetben törölhetők.

- **Elmulasztott események**: azon elemek megtekintése, amelyekre a vonatkozó figyelmeztetéseket elmulasztotta.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt elemekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Elemek megtekintése más módban

A naptár megjelenítési módja ezen kívül Napi vagy Havi nézet lehet. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, válassza ki a **Nézet mód** → menüpontot, majd pedig egy nézetet.

Napi nézet

Megtekintheti az adott dátumhoz tartozó eseményeket. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy elemet.

Az esemény állapotát a következő ikonok jelölik.

- Beállított hangjelzés
- Ismétlődő elem
- Teendő bejegyzés prioritása (: magas, : normál, : alacsony)
- Befejezett teendő

Heti nézet

Megtekintheti az adott héthez tartozó eseményeket. A naptárban egy cella jelzi, hogy az elemről adatok érhetők el. Jelölje ki a kívánt naphoz tartozó egyik cellát.

Fényképező *(menü 8)*

A telefonkészülék beépített fényképező modulja segítségével fényképeket készíthetünk, illetve videofelvételeket rögzíthetünk.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Fényképező** menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot.

- Másokról a beleegyezésük nélkül ne készítsen fényképet.
- Olyan helyen ne készítsen fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Olyan helyen ne készítsen fényképet, ahol ezzel sértené mások személyiségi jogait.

Fényképezés

Fényképet több módon is készíthet. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

Ha a fényképet úgy készíti, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe vagy túl világos környezetre néz, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

Fénykép készítése nyitott telefonnal

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg a **Fényképező** menüt, vagy tartsa lenyomva a [📷] gombot.
2. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
   - A fényképező beállításainak megjelenítéséhez nyomja meg a <> gombot. ▶ következő szakasz.
   - A billentyűzet használatával módosíthatja a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhat más módokba. ▶ 65. oldal

3. A [OK/📷] vagy a [📷] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon a **Fényképek** mappába menti a fényképet.

4.

Kívánt Funkció	Művelet
A fényképezési beállítások megjelenítése	<**Opciók**>. ▶ 65. oldal
A fénykép törlése	[**C**], majd <**Igen**>.
Visszalépés a Fényképezés módba	<**Előnézet**>.

A fényképező beállításainak használata Fényképezés módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg fényképezés módban a <📷> gombot.

- **Videófelvétel**: átkapcsolás Felvétel módba.
- **Képkészítés módja**: fénykép készítése a következő módokban.

  Egyetlen felvétel: fénykép készítése normál módban. Beállíthatja, hogy a fényképező automatikusan mentse-e a fényképeket.

  Sorozatfelvétel: több kép készítése egymás után. Megadhatja, hány képet készítsen a fényképező, illetve beállíthatja az expozíciós időt is.

  Indexkép: több felvétel készítése, majd mentése egyetlen keretben. Megadhatja az elrendezést.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Keretek**: díszítő keretet választhat ki.
- **Időzítő**: késleltetési idő beállítása fényképezés előtt.
- **Ugrás a fotókhoz**: a **Fényképek** mappa megnyitása.
- **Beállítások**: a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása

  Méret: képméret kiválasztása.

  Minőség: képminőség kiválasztása.

  Kereső: az előnézeti képernyő kiválasztása.

  Zárhang: beállíthatja, hogy a telefon milyen hangot adjon a kioldózár, a [📷] gomb megnyomásakor.

  Nagyítás hangja: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangja: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

- **Gyorsbillentyűk**: a Fényképezés módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Fényképezés módban

Fényképezés módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatja a fényképező beállításait.

Gomb	Funkció
Balra/Jobbra	Fényerő beállítása.
Fel/Le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
◮	A kép függőleges elforgatása.
▼	A kép tükrözése.
1	Átkapcsolás Felvétel módba. ▶ 66. oldal
2	A kép méretének módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A fényképezési mód kiválasztása.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
7	Díszítő keret kiválasztása.
8	Az időzítő beállítása.
0	A **Fényképek** mappa megnyitása.
#	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.

A fényképopciók használata

Az adott fénykép mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Megtekint**: a sorozatfelvétellel készült egyik kép megnyitása.
- **Újabb felvétel**: visszatérés Fényképezés módba.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-lapcsolaton keresztül.
- **Beállítás**: a fénykép beállítása háttérként a fő kijelzőre vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Ugrás a fotókhoz**: a **Fényképek** mappa megnyitása. ▶ 56. oldal

- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Fénykép készítése zárt telefonnal

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot.
2. A kép függőleges tükrözéséhez nyomja meg a [▲] gombot, a tükörkép megtekintéséhez pedig a [▼] gombot.
3. A [📷] gomb megnyomásával készítsük el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.

Videofelvétel

Videofelvételt készíthet a fényképező képernyőjén látható képről.

1. Fényképezés módban nyomja meg az [**1**]-es gombot.
2. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
   - A fényképező beállításainak megjelenítéséhez nyomja meg a <📷> gombot. ▶ következő szakasz.
   - A billentyűzet használatával módosíthatja a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhatunk más módokba. ▶ 67. oldal
3. A felvételt az [OK/ℹ] vagy a [📷] gomb megnyomásával indíthatja el.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [OK/ℹ], < ■ >, vagy a [📷] gombot. A készülék automatikusan a **Videófelvételek** mappába menti a videofelvételt.

5. **Kívánt Funkció**	**Művelet**
Videofelvétel lejátszása	[OK/ℹ].
A videóra vonatkozó beállítások megnyitása	<**Opciók**>. ▶ 67. oldal
Videofelvétel törlése	[**C**], majd <**Igen**>.
Visszatérés Felvétel módba	<**Előnézet**>.

Fényképezőopciók Felvétel módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg Felvétel módban a <📷> gombot:

- **Fényképezés**: váltás Fényképezés módba.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Időzítő**: a felvétel előtti késleltetési idő beállítása
- **Ugrás a videókhoz**: a **Videófelvéltelek** mappa megnyitása.

- **Beállítások**: az alábbi beállítások módosítása videofelvételhez:

  Méret: képméret kiválasztása.

  Kereső: az előnézeti képernyő kiválasztása.

  Audiofelvétel: videofelvétel hanggal.

  Nagyítás hangja: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangja: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.
- **Gyorsbillentyűk**: a Felvétel módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Felvétel módban

Felvétel módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatók a kamera beállításai.

Gomb	Funkció
Balra/Jobbra	Fényerő beállítása.
Fel/Le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
◮	A kép függőleges átforgatása.
▼	A kép tükrözése.
1	Átkapcsolás Fényképezés módba. ▶ 63. oldal
2	A képkockaméret módosítása.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
7	A hang némítása vagy a némítás megszüntetése.
8	Az időzítő beállítása.
0	A **Videófelvételek** mappa megnyitása.
#	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.

A videóopciók használata

Videofelvétel mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Új felvétel**: visszatérés Felvétel módba.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-lapcsolaton keresztül.

- **Beállítás háttérként**: a videoklip beállítása a fő kijelző hátthereként.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Ugrás a videókhoz**: a **Videófelvételek** mappa megnyitása. ▶ 57. oldal
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Beállítások *(menü 9)*

A **Beállítások** menü segítségével igénye szerint módosíthatja a telefon különböző beállításait. Visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüpontot.

Idő és Dátum *(menü 9.1)*

Ebben a menüben módosíthatja a telefonon beállított dátumot és időt. Az idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra** menüben ki kell választani az időzónát. ▶ 41. oldal

- **Időbeállítás**: írja be a pontos időt.
- **De/Du**: 12 órás időformátumnál adja meg a **De** vagy a **Du** beállítást is.
- **Időformátum**: válasszon időformátumot.
- **Dátumbeállítás**: írja be az aktuális dátumot.
- **Naptár kezdőnapja**: állítsa be, hogy a naptárban melyik legyen a hét kezdőnapja.

Telefon beállítások *(menü 9.2)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

☑ Bizonyos menüpontok a szolgáltatótól függően nem minden esetben állnak rendelkezésre.

Nyelv *(menü 9.2.1)*

Ebben a menüben választhatja ki a megjelenő szövegek nyelvét. Az **Automatikus** opció választásakor a telefon a SIM-kártya nyelvét használja.

Üdvözlő üzenet *(menü 9.2.2)*

Ebben a menüben adhatja meg a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Gyorsbillentyűk *(menü 9.2.3)*

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül is elérhet. A hozzárendelést ebben a menüben teheti meg.

Gyorsbillentyű hozzárendelése a menühöz

1. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Gyorsbillentyű-beállítások

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Módosít**: gyorsbillentyű-hozzárendelés létrehozása vagy módosítása.
- **Töröl**: a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.
- **Összes törlése**: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.

Hangerőgomb *(menü 9.2.4)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartja a [▲/▼] gombot.

Extra beállítások *(menü 9.2.5)*

Be- és kikapcsolhatja az automatikus újratárcsázást vagy hívásfogadást.

- **Automatikus újrahívás**: beállíthatja, hogy a telefon további tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül hívott telefonszámot.
- **Aktív flip**: hívásfogadás a telefon kinyitásával.
- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívás fogadása az <**Elutasítás**> és a [ ] gomb kivételével bármely gomb megnyomásával.

Kijelző beállítások *(menü 9.3)*

A menü segítségével módosíthatja a kijelző és a háttérvilágítás beállításait.

Háttérkép *(menü 9.3.1)*

Beállíthatja a kijelzőn készenlétben megjelenő hátteret.

- **Fő kijelző háttérkép**: válassza ki a fő kijelzőn megjelenítendő képet vagy videoklipet.
- **Szövegpozíció**: szövegpozíció kijelölése. Ha készenléti állapotban nem kívánja a szöveget megjeleníteni, válassza a **Ki** lehetőséget.

- **Szövegstílus**: a szöveg stílusának megadása.
- **Szöveg színe**: a betűszín megadás.
- **Operátor logó**: beállíthatja, hogy a telefon készenléti állapotban a szolgáltató emblémája helyett grafikus ikont jelenítsen meg. A lehetőséget csak akkor használhatja, ha már kapott ilyen grafikus ikont.

Megjelenés *(menü 9.3.2)*

Kiválaszthatja a Menü mód színsémáját.

Kijelző fényereje *(menü 9.3.3)*

Beállíthatja a kijelző fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Háttérvilágítás *(menü 9.3.4)*

Itt választhatja meg, hogy a háttérvilágítás meddig maradjon bekapcsolva, illetve hogy a kijelző mennyi ideig maradjon sötétített módban, amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva.

- **Fő kijelző bekapcsolva**: adja meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Fő kijelző sötétítése**: adja meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után a kijelző mennyi ideig legyen sötétített módban. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Tárcsázás betűszíne *(menü 9.3.5)*

Ebben a menüben beállíthatja a híváskor beírt számok megjelenítésének színét.

Hívóinformációkat mutat *(menü 9.3.6)*

Ebben a menüben beállítható, hogy a telefon figyelmeztessen a nem fogadott hívásra és a legutóbbi ilyen hívó adatait megjelenítse. Ha szeretnénk, hogy a külső kijelzőn megjelenjenek a hívó adatai, válassza a **Külső kijelzőn** lehetőséget.

Hangbeállítások *(menü 9.4)*

Ebben a menüben testreszabhatja a különböző hangbeállításokat.

Beérkező hívás *(menü 9.4.1)*

A menü segítségével módosíthatja a bejövő hívásokhoz tartozó hangok beállításait.

- **Csengőhang**: a hívásjelzéshez használni kívánt csengőhang kiválasztása.
- **Hangerő**: a csengetés hangerejének beállítása.

- **Hívásjelzés**: meghatározhatja, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Billentyűhang *(menü 9.4.2)*

Ebben a menüben választhatja ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ Készenléti állapotban abillentyűhang hangerejét a [▲/▼] gombokkal lehet állítani.

Üzenetjelző hang *(menü 9.4.3)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS, MMS és hálózati hírüzenetek hangbeállításait adhatja meg egyenként.

- **Üzenetjelző hang**: válasszon egyet a számos üzenetjelző hang közül.
- **Hívásjelzés**: az érkező üzenetekre figyelmeztető jelzés módjának megadása.
- **Ismétlés**: itt állíthatja be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(menü 9.4.4)*

Ebben a menüben választhatja ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

Fedélhang *(menü 9.4.5)*

Ebben a menüben határozhatja meg a telefon hangját kinyitáskor vagy becsukáskor.

Néma mód *(menü 9.4.6)*

Ebben a menüben határozhatja meg, hogy a telefon Néma módban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Egyéb hangok *(menü 9.4.7)*

Ebben a menüben testreszabhatja a telefon további hangjait.

- **Percjelző hang**: bekapcsolás esetén a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, amellyel figyelmeztet a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ha ezt az opciót kiválasztja, a telefon hangjelzést ad, amikor egy kimenő hívás csatlakozik a mobilhálózatra.
- **Figyelmeztetés hívás közben**: a telefont beállíthatja, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.
- **Hibajelző hang**: A telefon egy felugró ablak megjelenésekor hangjelzést ad.

Hálózati szolgáltatások *(menü 9.5)*

Ebben a menüben érheti el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(menü 9.5.1)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszon egy átirányítási módot.
   - **Minden hívást**: az összes hívás átirányításához.
   - **Ha foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányításához.
   - **Ha nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányításához.
   - **Ha nem elérhető**: akkor irányítja át a hívást, ha a telefon nincs a lefedettségi területen vagy ha ki van kapcsolva.
   - **Mindet törli**: az összes hívásátirányítási beállítást törli.
2. Válassza ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktivál** lehetőséget. A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Inaktivál** lehetőséget.
4. Lépjen az **Átirányít ide** sorba.
5. Írja be a számot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani.
6. Ha a **Ha nincs válasz** lehetőséget választotta, lépjen a **másodperc** sorhoz, és adja meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével irányítsa át a hívást.
7. Nyomja meg a <**Választ**> gombot.

Híváskorlátozás *(menü 9.5.2)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

1. Válasszon egy korlátozási beállítást.
   - **Minden kimenőt**: az összes kimenő hívás tiltása.
   - **Nemzetközit**: a nemzetközi hívások letiltása.
   - **Nemzetközit, kivéve hazai**: külföldön tartózkodás esetén csak az adott országon belüli, illetve a hazai számokat hívhatja.
   - **Minden beérkezőt**: bejövő hívások tiltása.
   - **Beérkezőt külföldön**: bejövő hívások tiltása idegen hálózatban.

- **Mindet törli**: az összes híváskorlátozási beállítás törlése, azaz az összes bejövő és kimenő hívás engedélyezése.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosítása.

2. Válassza ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktivál** lehetőséget. A híváskorlátozás kikapcsolásához válassza az **Inaktivál** lehetőséget.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszót, majd nyomja meg a <**Választ**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(menü 9.5.3)*

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

1. Válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyekre alkalmazni kívánja a hívásvárakoztatást.
2. Válassza az **Aktivál** funkciót, majd nyomja meg a <**Választ**> gombot. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válassza ki az **Inaktivál** funkciót.

Hálózatválasztás *(menü 9.5.4)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválassza. Csak azokat a hálózatokat választhatja ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) a saját hálózatot üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(menü 9.5.5)*

Ez a hálózati szolgáltatás teszi lehetővé, hogy elrejtse telefonszámát a hívott személy elől. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

☑ Egyes hálózatok nem teszik lehetővé ezen beállítás megváltoztatását.

Hangposta *(menü 9.5.6)*

A menü segítségével a hangpostafiók számát mentheti, és meghallgathatja hangüzeneteit.

☑ Kapcsolódás előtt mindenképp menteni kell a hangpostaszerver számát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

- **Felhív**: a hangpostafiók felhívása és az üzenetek meghallgatása.
- **A hangposta hívószáma**: a hangpostaszerver hívószámának beírása.

Zárt csoport *(menü 9.5.7)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásainkat egy ön által meghatározott hívócsoportra korlátozza. A zárt csoportok (Closed User Group, CUG) létrehozásával kapcsolatos információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Indexlista**: zárt csoportok indexszámainak hozzáadása, törlése és aktiválása.
- **Külső hozzáférés**: hívások engedélyezése a zárt csoportban szereplőktől különböző számokra. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetés jellegétől függ.
- **Alapcsoport**: az alapértelmezett zárt csoport engedélyezése (ha beállítottunk ilyet a szolgáltatónál). Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Bluetooth *(menü 9.6)*

A Bluetooth funkció segítségével a telefont vezeték nélkül csatlakoztathatja más Bluetooth-készülékekhez, és ezekkel adatokat cserélhet, kihangosítva beszélhet, illetve távolról vezérelheti a telefont.

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két Bluetooth-kompatibilis, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, nem kell egymás felé irányítani őket.

- Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- A teljesítmény javítása érdekében ajánlott a Bluetooth funkció használatának mellőzése multimédiás lehetőségek, például hangrögzítő, zenelejátszó vagy a fényképezőgép használata közben, vagy fordítva.
- Lehet, hogy egyes készülékek nem kompatibilisek a telefonnal.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüből az alábbi opciókat közül választhat.

- **Aktiválás**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **Saját eszközök**: elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
- **Saját telefon láthatósága**: saját telefon megtalálásának engedélyezése vagy tiltása más Bluetooth-készülékek számára.
- **Saját telefon neve**: a többi készülék által megjelenítendő Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.
- **Biztonságos üzemmód**: meghatározhatja, hogy a telefon jóváhagyást kérjen, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adataihoz.
- **Bluetooth szolgáltatások**: a rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatások megjelenítése.

Bluetooth-készülékek keresése és párosítása

1. A **Bluetooth** menüben válassza ki a **Saját eszközök** opciót.
2. Válassza az **Új eszköz keresése** menüpontot.

   A keresés befejeztével megjelenik a csatlakoztatható készülékek listája. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

   - Mobiltelefon
   - PDA
   - Mono fülhallgató/ Autós kihangosítókészlet
   - Ismeretlen eszköz
   - Nyomtató
   - Számítógép

   Az ikon színe a készülék állapotát jelzi:

   - Szürke – nem összehangolt készülékek
   - Kék – összehangolt készülékek
   - Piros – jelenleg a telefonhoz csatlakozó készülékek
3. Válasszon ki egy eszközt.
4. Adjon meg egy Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az **<OK>** gombot. Ez a kód csak egyszer használatos, ezért nem szükséges megjegyezni.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, az összehangolás megtörténik.

☑ Egyes készülékek, különös tekintettel a fejhallgatókra és az autós kihangosítókészletekre, rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: **0000**. Ha a másik készülék rendelkezik kóddal, akkor azt kell beírni.

Az eszközopciók használata

Az eszközök listájának megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Csatlakozás**: a fejhallgató vagy az autós kihangosító összekapcsolása.
- **Csatlakozás bontása**: a készülékhez csatlakoztatott eszköz leválasztása.
- **Keresés fájlokban**: adatok keresése a készüléken és azok közvetlen importálása a saját telefonra.
- **Szolgáltatáslista**: az eszköz Bluetooth szolgáltatáslistájának megjelenítése.
- **Átnevez**: az összehangolt készülék átnevezése.
- **Engedélyezett eszköz**/**Nem engedélyezett eszköz**: beállíthatja, hogy a telefon rákérdezzen-e a csatlakozás engedélyezésére, amikor más készülékek próbálnak meg kapcsolódni a telefonhoz.
- **Töröl**: a kijelölt eszköz vagy az összes eszköz eltávolítása a listáról.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolattal

1. Aktiválja a Bluetooth funkciót.
2. Válassza ki azt az alkalmazást, amely a küldendő elemet tartalmazza.
3. Lapozzon a kívánt elemhez, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
4. Válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** beállítást.

   A telefon megkeresi és felsorolja a közelben lévő és elérhető készülékeket.
5. Válasszon ki egy eszközt.
6. Ha szükséges, írja be az összehangoláshoz szükséges Bluetooth-kódot, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolattal

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját és engedélyezni kell a láthatóságot.

Ha arra nem jogosult Bluetooth-eszköz küld adatokat a telefonra, akkor az <**Igen**> gombot megnyomva engedélyezheti az adott eszköz számára, hogy hozzáférjen az ön telefonjához.

Biztonság *(menü 9.7)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédheti készülékét a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot ad meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írni a PUK/PUK2-kódot (személyes feloldókulcs). A kódokat a szolgáltatótól kapja meg.

PIN-ellenőrzés *(menü 9.7.1)*

A 4–8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. A funkció bekapcsolása esetén a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(menü 9.7.2)*

Ebben a menüben módosíthatja a PIN-kódot. A PIN-kód módosításához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(menü 9.7.3)*

A menü segítségével a telefont zárolva megakadályozhatja a jogosulatlan használatot.

Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adni a 4–8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. A jelszó módosításához használja a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(menü 9.7.4)*

Ebben a menüben módosíthatja a telefonjelszót.

Védett adataim *(menü 9.7.5)*

A menü segítségével – a hívási funkciókon kívül – megakadályozható a telefon üzeneteinek, fájljainak megnyitása, illetve az egyéb funkciók használata.

Ha a védett adatokat biztosító lehetőség engedélyezett, a zárolt elemek és funkciók eléréséhez meg kell adni a telefon jelszavát.

Kártyazár *(menü 9.7.6)*

A menü segítségével SIM-kártyazárat megadva a telefon csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával fog működni. Ha egy másik SIM kártyát akar használni, meg kell adni a SIM-zár kódját.

Fixlista mód *(menü 9.7.7)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített hívószám (Fixed Dialling Number, FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez a funkció engedélyett, akkor csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-módosítás *(menü 9.7.8)*

Ha a SIM-kártya támogatja, akkor az aktuális PIN2-kódot a menü segítségével lehet módosítani.

Kapcsolat beállítások *(menü 9.8)*

Ezzel a menüvel létre lehet hozni és testre lehet szabni a telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilokat. Ezek a beállítások a böngésző használatához, valamint MMS-üzenetek küldéséhez szükségesek.

☑ A telefon alapértelmezés szerint a hálózatra csatlakozásra van beállítva. Ha a beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyja, előfordulhat, hogy a böngésző és az MMS funkció hibásan fog működni.

Profil létrehozása

1. Nyomja meg az <**Új**> gombot. Ha a profilt már mentette, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Új kapcsolat hozzáadása** pontot.
2. Adja meg a következő adatokat.
   - **Profilnév**: írja be a profilnevet.
   - **Kezdőlap címe**: írja be a kezdőlapként használni kívánt oldal URL-címét.
   - **Proxy**: aktiválja vagy deaktiválja a proxyszervert.
   - **IP-cím**: adja meg a proxyszerver IP-címét.
   - **Port**: adja meg a proxyszerver portszámát.
   - **DNS**: kapcsolja be vagy ki a névkiszolgáló (Domain Name Server,DNS) címeit.
   - **DNS1** és **DNS2**: adja meg az elsődleges és másodlagos DNS-címet.
   - **Csatorna**: válassza ki a hálózati csatorna típusát.
   - **Speciális beállítások**: módosítsuk a speciális beállításokat. A csatornabeállításoktól függően a módosítható opciók változhatnak.

*Ha a csatorna beállítása **GPRS**:*

Hozzáférési pont: adja meg a hozzáférési pont nevét.

Felhasználónév: írja be a bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: írja be a bejelentkezési jelszavát.

*Ha a csatorna beállítása **GSM**:*

Szerver telefonszám: írja be a PPP-telefonszámot.

Felhasználónév: írja be a bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: írja be a bejelentkezési jelszavát.

Adathívás típusa: válasszon ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.

3. A profil mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Profilopciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Szerkeszt**: a kijelölt profil szerkesztése.
- **Töröl**: profil törlése.
- **Új kapcsolat hozzáadása**: új profil hozzáadása.

Gyári beállítások *(menü 9.9)*

Ebben a menüben visszaállíthatja a módosított beállításokat.

1. A visszaállítani kívánt beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomja meg a [OK/*i*] gombot.
2. Nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.
3. A visszaállítás megerősítéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 77. oldal

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM-kártyát"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Jelszó"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"PIN"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"PUK"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolgáltatás", "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Figyelem akku lemerül" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük a **Névkeresés** funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,801 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.

- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.

- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző cimke szint vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között meg akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X680 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz
LCD kijelző	128x160 képpont (TFT, 65536 színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR+AMR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	TAD137
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	88x44x19 mm
Tömeg	79g

Tárgymutató

A
AB-mód, szövegbevitel • 24
Akkumulátor
    alacsony akkufeszültség kijelzése • 8
    óvintézkedések • 83
    töltése • 7
Alacsony akkufeszültség kijelzése • 8
Automatikus újrahívás • 69

Á
Átirányítás, hívások • 72
Átváltó • 43

B
Barangolás • 73
Bármely gomb fogad • 69
Be- és kikapcsolást jelző hang • 71
Be-/kikapcsolás
    mikrofon • 30
    telefon • 8
Beérkezett üzenetek • 49
Bejövő, üzenetek • 49
Billentyűhangok
    hangerő • 71
    kiválasztás • 71
    küldés/némítás • 30
Biztonság, hívások • 77
Biztonság, információ • 82
Bluetooth
    beállítások • 75
    fogadás, adatok • 76
    küldés, adatok • 76
Böngésző, web • 44

C
CB (Cellainformáció) üzenet • 51, 55

D
Dátum, beállítás • 68
digitális jogkezelés (Digital Rights Management, DRM) • 56
DTMF-jelek, küldés • 30

E
Egészségvédelmi és biztonsági • 82
Elküldött üzenetek • 52

É
Ébresztés • 42

F
Fájlkezelő • 56
Fedélhang • 71
Felvétel
    hangjegyzetek • 39
    videók • 66
Fényképező
    fotók • 63
    videók • 66
Fogadás
    hívás • 28
    második hívás • 29
Fogadott hívások • 32
Fotók
    fényképezés • 63
    megtekintés • 56

Gy
Gyorsbillentyű • 69
Gyorshívás • 35

H
Hangbeállítások • 70
Hangjelzés
    üzenetek • 71
Hangok, letöltött • 58
Hangpostaszerver • 73
Hangrögzítő
    felvétel • 39
    lejátszás • 39
Hálózati hírüzenetek • 51, 55
Hálózati szolgáltatások • 72
Hálózatválasztás • 73
Háttér • 69
Háttérkép • 69
Háttérvilágítás ideje, beállítás • 70
Hívásidő • 32
Hívásjelzés
    bejövő hívások • 70
Hívásköltség • 32
Hívásnapló
    fogadott • 32
    nem fogadott • 31
    tárcsázott • 31

Hívások
átirányítás • 72
elutasítás • 28
fogadás • 28
kezdeményezés • 27
korlátozás • 72
összekapcsolás • 30
tartás • 29
újrahívás • 27
várakozó • 73
Hívó azonosító • 70, 73
Hívócsoportok • 34

I
Idő, beállítás • 68
Időzítő • 43
Ikonok
megjelenítése • 10
Ikonok, funkció • 10
Internet • 44

J
Java-alkalmazások • 37
Játékok • 40
Jelszó
híváskorlátozás • 73
telefon • 77

K
Kapcsolási hang • 71
Karakterek, bevitel • 24
Kezelés és karbantartás • 88
Képek, letöltött • 56
Képernyő
nyelv • 68
Kihangosító • 29
Kijelző
beállítások • 69
fényerő • 70
Kimenő posta, üzenetek • 51
Konfigurációs üzenetek • 49
Korlátozás, hívások • 72
Közlekedésbiztonság • 84

L
Lezárás
menüfunkciók • 77
SIM kártya • 77
telefon • 77

M
Magán • 77
Memória állapota
fájlkezelő • 59
letöltött elemek • 59
telefonkönyv 36
üzenetek • 56
Menüszínséma • 70
MMS-üzenetek
beállítások • 54
létrehozás/küldés • 48
megtekintés • 49
törlés • 50

N
Naptár • 59
Nem fogadott hívások • 31
Nemzetközi hívások • 27
Nevek
bevitel • 24
keresés • 33
Néma üzemmód
átkapcsolás• 14
beállítások • 71
Névjegykártya • 36

Ny
Nyelv, kiválasztás • 68

P
Percjelző hang • 71
PIN, módosítás • 77
PIN2, módosítás • 78
Problémák, megoldás • 80
Push üzenetek 55
Push-üzenetek 51

R
Rögzített hívószám mód (FDN) • 78

S
Sablonok, üzenet • 52
Segélykérő hívások • 86
SIM-kártya
behelyezése • 7
lezárás • 77
SMS-üzenetek
beállítások • 53
létrehozás/küldés • 47
megtekintés • 49
törlés • 50
Stopperóra • 44

Sz
Számológép • 42
Szöveg, bevitel • 24

T
T9 üzemmód, szövegbevitel • 25
Tartás, hívás • 29
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 70
Tárcsázott hívások • 31
Telefon
ikonok • 10
jelszó • 77
kapcsolás be/ki • 8

Telefon (folytatás)
kicsomagolás • 6
kijelző • 10
lezárás • 77
visszaállítás • 79
Telefon visszaállítása • 79
Telefonkönyv
gyorshívás • 35
hozzáadás • 34
keresés • 33
kezelés • 36
opciók • 33
törlés • 33, 36
Több résztvevős hívás • 30
Törlés
elemek • 62
hívásnapló • 32
MMS • 50, 52, 53
SMS • 50, 52, 53
telefonkönyv • 33, 36

U

Utolsó szám, újrahívás • 27

Ú

Újratárcsázás
automatikusan • 69
manuálisan • 27

Ü

Üdvözlő üzenet • 68
Üzenet hangja • 71
Üzenetek
cellainformáció • 51, 55
konfigurációs • 51
MMS • 48, 50
push • 51, 55
SMS • 47, 50
üdvözlés • 68
Üzenetek létrehozása
MMS • 48

V

Várakozó hívás • 73
Videók
felvétel • 66
lejátszás • 57
Világóra • 41

Z

Zárt csoport (CUG) • 74
Zene, letöltött • 58
Zenelejátszó • 37

W

Webböngésző
hozzáférés • 44
könyvjelzők • 45

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X680 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11), EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08),	
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006. június 27.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás